


Замінити рулон паперу

- Натисніть кнопку розблокування на панелі принтера.
- Лоток принтера відкриється.
- Вийміть відсік принтера з принтера.

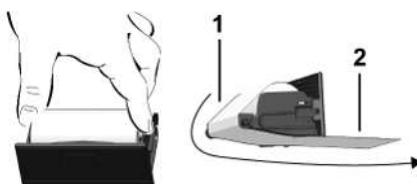


- Вставте новий рулон паперу та проведіть папір через напрямний ролик (1).

ВАЖЛИВО

Стежте, щоб рулон паперу не застряг у відсіку принтера, а початок паперу (2) виступав через край лотка принтера (відривний кант).

- Вставте відсік принтера в нішу до фіксації. Принтер готовий до експлуатації.

Повідомлення

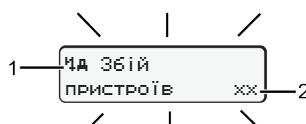

- (1) Піктограма повідомлення

! Подія; приклад: [! Рух без картки]

Збій; приклад: [Збій і матчика]

Попередження щодо часу керування; приклад: [Перерва!]

Вказівка; приклад [Немає паперу]


- (2) Код помилки

Повідомлення та заходи: див. посібник з експлуатації.


Підтвердити повідомлення:

- двічі натисніть кнопку : повідомлення зникне.

Показати час картки водія

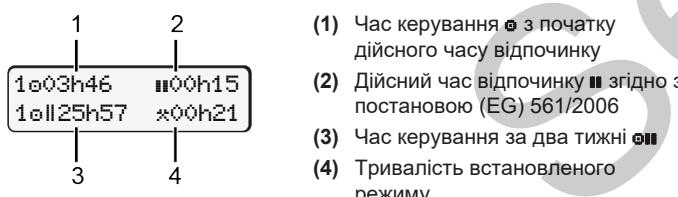

Викликати функції меню

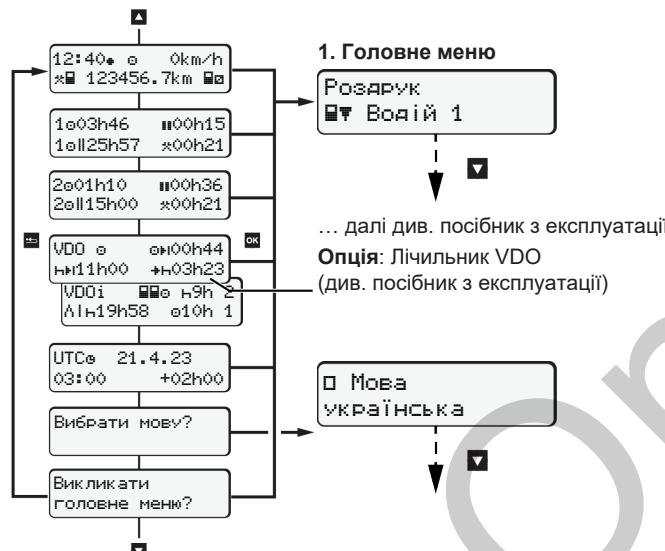

(Можливо, лише коли транспортний засіб не рухається)

- Вибирайте бажану індикацію за допомогою / .
- Викликайте функції меню (другий рівень меню) за допомогою .
- Вибирайте відображені пункти меню покроково за допомогою / .

Друк даних за добу:

- [Розарук Водій 1]...[24h Дані/добу]...[25.10.2018]...
[Розарук за часом UTC Так/Ні]

Поза межами – Ввести початок / кінець:

- [Введення Транспортний засіб]...[Поза межами+
Початок] або [Поза межами - Кінець]

Пором / потяг – Ввести початок / кінець:

- [Введення Транспортний засіб] ... [Початок] або [Кінець]
- Після [Початок] установіть поточний режим.

Установити місцевий час:

- [Введення Транспортний засіб]...[Місцевий час]...
- Установіть місцевий час із кроком ± 30 хвилин.

Посилання на посібник з експлуатації

ВАЖЛИВО

Ця коротка інструкція замінює не передбачену додатком IC до постановки (EU) 2016/799 докладний посібник користувача DTCO 1381.

Коротка інструкція для водія


DTCO 1381 – випуск 4.1

VA00.1381.41 500 130

UK

www.fleet.vdo.com

Органи управління

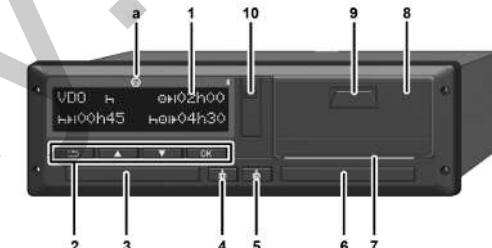

(1) Дисплей (5) Комбінована кнопка «Водій 2»*

(2) Кнопки меню (6) Слот для картки 2

/ (7) Відривний кант принтера

(8) Лоток принтера

(9) Кнопка розблокування

(3) Слот для картки 1 (10) Інтерфейс завантаження

(4) Комбінована кнопка «Водій 1»*



(a) : Виконання ADR

* Установити режими або вилучити картку водія

Індикація під час руху

- або :

Змінення стандартної індикації.

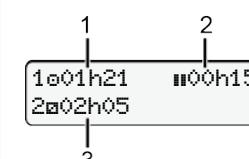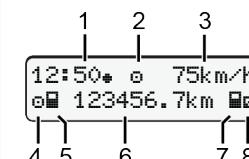

(1) Час (\bullet = місцевий час)

(2) Режим роботи **Робота**

(3) Швидкість

(4) Режим водія 1

(5) Символ водія 1

(6) Пробіг

(7) Символ водія 2

(8) Режим водія 2

(1) Час керування Водія 1 з початку часу відпочинку

(2) Дійсний час відпочинку (EG 561/2006)

(3) Час водія 2; час готовності

Опція стандартної індикації **Лічильник VDO** – див. посібник з експлуатації.

Вставити картку водія / Ручне введення



Водій 1 (Водій) вставляє свою картку в слот для картки 1

Слоти для карток мають бути – окрім як для вставлення або вилучення картки водія – постійно закритими.

- У виконанні ADR увімкніть запалювання.
- Натисніть комбіновану кнопку «Водій 1» і утримуйте її понад 2 секунд.
- Слот для картки відкриється.
- Відкрийте кришку слота для картки.
- Вставте картку водія у слот.
- Закрійте та засуньте слот для картки.
- Дотримуйтесь вказівок у меню.

1e Maier
07:35* 05:35UTC

Останнє вилучення
14.04.23 16:31*

1M Здійснити
вручну? Так

Індикація: прізвище водія, місцевий час **07:35*** і час UTC **05:35UTC** (літній час: + 2 години).

Дата/час останнього вилучення картки за місцевим часом (*).

Стежте за тим, щоб усі дії реєструвалися без перерви.

Так: введіть дані вручну.

Ні: більше не доповнюйте режими та час відпочинку.

Введені дані відображаються ще раз, і при потребі їх можна виправити.

Приклад А: Доповнити час відпочинку

M 14.04.23 16:31
н 17.04.23 07:35

Вильмання (15.03.23)
Місцевий час 16:31

Вставлення (18.03.23)
Місцевий час 07:35

Доповнення часу відпочинку

- Натисніть і утримуйте кнопку перехід до останнього поля введення (блімають хвилини).
- Натисніть кнопку ще раз.

Початок країни з'являється, тільки якщо при останньому вилученні картки було введено **Кінець країни**.

- Підтвердіть введення.
- = можна починати рух.
- DTCO показує, що можна починати рух, а також чи це окремий водій () або екіпаж ()

*i? Поч. країни
:UA

1M Здійснити
ном. знак? Так

07:36* 0km/h
н 123456.7km н

готовий
до руху

Приклад В: Продовжити режими



Записати дії

- Установіть і підтвердіть режим .
- Установіть і підтвердіть день, години та хвилини.
- Установіть і підтвердіть наступний режим .
- Натисніть і утримуйте кнопку (блімають хвилини).
- Натисніть кнопку ще раз.
- Підтвердіть введення.

Приклад С: Продовжити режим і попередньо встановити інші режими



За допомогою кнопки можна:

- скасувати введення країни
- або вибрати можливі зміни безпосередньо у блоці введення (крок назад).

При першому вставленні картки водія після внесення вручну пристрій запиє, чи погоджуєтесь ви на обробку особистих даних; подробиці див. у посібнику з експлуатації.

Вилучити картку водія

- У виконанні ADR увімкніть запалювання.
- Натисніть відповідну комбіновану кнопку та утримуйте її понад 2 секунд.
- Дотримуйтесь вказівок у меню.



- Виберіть країну та підтвердіть вибір.
- Іспанія: виберіть регіон.
- Якщо ви бажаєте продовжити робочу зміну, можна скасувати введення країни за допомогою кнопки . Якщо ця функція доступна, є можливість перед вилученням картки створити денну роздруківку.
- Слот відкриється для вилучення картки водія.
- Вилучіть картку водія.
- Закрійте та засуньте слот для картки.

Установити режими

- Час керування (автоматично під час руху)
- Усі інші часи роботи (Автоматично в разі припинення руху для водія 1)
- Часи готовності (часи очікування, час змінного водія, час готовності для водія 2)
- Час перерви та відпочинку
- **Водій 1 / водій 2:** Натисніть комбіновану кнопку «Водій 1» або «Водій 2» , доки не дисплей не з'явиться бажаний режим ().

ВАЖЛИВО

У кінці зміни або під час перерви обов'язково встановіть режим .

Автоматична настройка після ввімкнення / вимкнення запалювання (опція):

18:01* 0km/h
н 123456.7km н

Позначається блиманням режиму впродовж приблизно 5 секунд у стандартній індикації (a). Потім знову з'являється попередня індикація.

- При потребі змініть режим.

Посилання на посібник з експлуатації



UK